
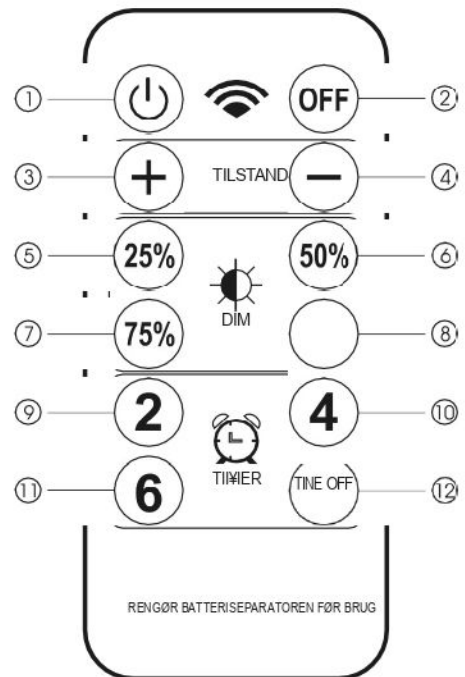


1. strømstik
2. adgangskontrol under boot
3. tilstandskontakt
4. Styring af vandingen fra solpanelet
5. Tænd/sluk ó. Tænd for styring
7. LED-polet tilslutningsstik

1. Strømstik
2. Indikatorlampe for udgang under bufferen
3. Skift af tilstand
4. Strømindikator fra solpanelet
5. Tændt/slukket
6. Indikatorlampe for tændt strøm
7. LED-stik til poltilslutning

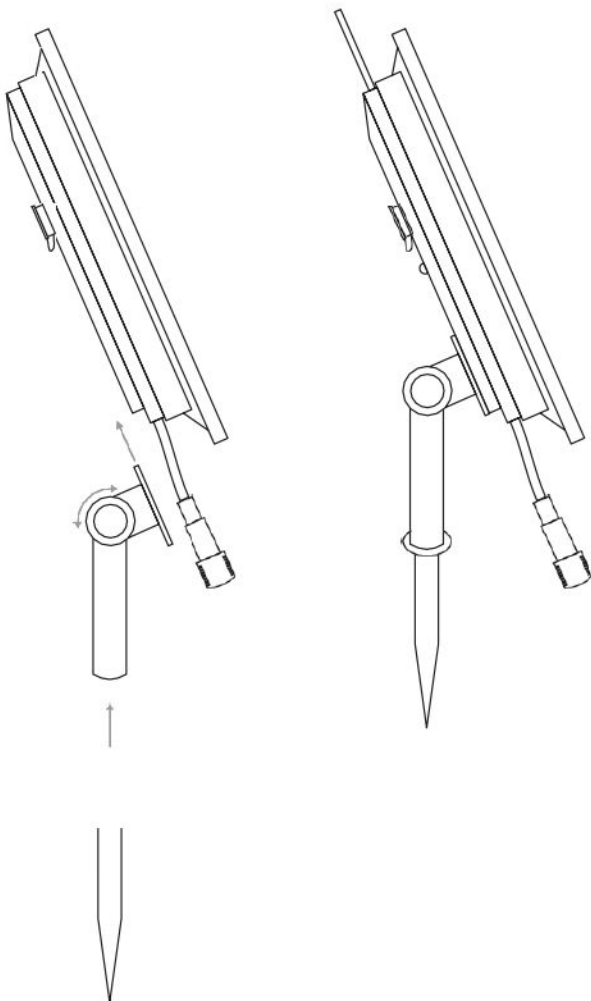

RENGØR BATTERISEPARATOREN FØR BRUG

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. On1 | . På |
| 2. Slukket2 | . Slukket |
| 3. + Skift af blinkende tilstand | 3. + Skift af blinkende tilstand |
| 4. - Skift af flimertilstand | 4. - Skift af flimertilstand |
| 5. Belysningsstyrke 25° | 5. belysningsintensitet 25° |
| 6. Belysningsintensitet 50° | 6. belysningsintensitet 50° |
| 7. Belysningsstyrke 75° | 7. belysningsintensitet 75° |
| 8. Belysningsintensitet 100° | 8. belysningsintensitet 100° |
| 9. Slukning efter 2 timer. | 9. Slukning efter 2 timer. |
| 10. Slukning efter 4 timer. | 10. Nedlukning efter 4 timer. |
| Jeg... Slukning efter ohh.l | 10. Nedlukning efter 6 timer. |
| 12. Slukning af timeren | 12. Slukning af timeren |