

## EZ-7901 fjernbetjeningsudtag

Den fjernbetjente stikkontakt bruges til trådløs styring af forskellige elektriske apparater.

Før brug er det nødvendigt at læse vejledningen i manualen.

Stikkontakten er kun beregnet til husholdningsbrug og er ikke beregnet til andre formål end dem, der er beskrevet ovenfor. Du må ikke betjene eller servicere udstyret, hvis modtagerhuset eller fjernbetjeningen er beskadiget. Søg professionel hjælp i tilfælde af funktionsfejl eller skader.

Hverken stikkontakten eller fjernbetjeningen må komme i kontakt med nogen væske.

Elektrisk Type af	spænding 250V/50Hz anordning til tilslutning til en stikkontakt
Antal kanaler	5
Fjernstyringsfrekvens	433.05-434.79MHz
Fjernstyringsafstand	25m
Batteri til	driver 23A, 12V IP20



### Brugsanvisning:

1. Fjern dækslet fra controlleren og sæt batteriet i på den rigtige måde.
2. Sæt den fjernbetjente stikkontakt i en jordet stikkontakt (hold en afstand på mindst 50 cm mellem stikkontakterne).
3. Sæt stikket til den enhed, du vil styre trådløst, i fjernbetjeningsstikket, og tryk på knappen på fjernbetjeningen - ON i venstre side og OFF i højre side.

### Indstilling af forbindelsen mellem fjernbetjeningen og den kontrollerede stikkontakt:

Forsigtig: Du må ikke ændre fabriksindstillingerne for forbindelsen mellem driver og stik, medmindre det er nødvendigt!

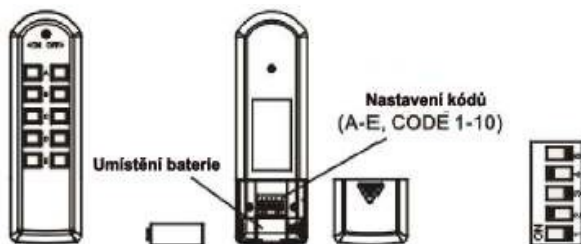


Fig. 1

### Driverindstillinger:

Fjern dækslet på styringen og indstil den ønskede kode, f.eks. for kanal A - kontakt 1, eller f.eks. for kanal C - kontakt 3, se fig. 1

### Indstillinger for skuffer:

Skrub dækslet på stikkontakten af og sæt den ønskede kode, f.eks. for kanal A - kontakt 1-5+8, se fig. nr. 2, eller f.eks. kanal C - kontakt 3+8, se fig. 2 eller f.eks. Kanal C – prepínač

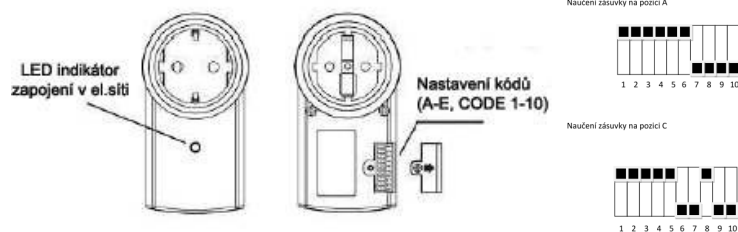


Fig. 2